


ME168智能散热器恒温器

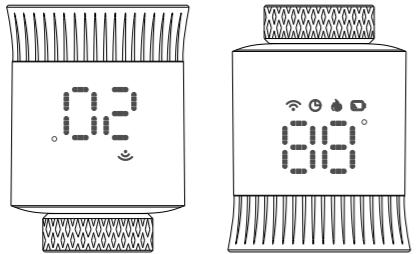


应用

ME168智能散热器恒温器是一款具有编程功能的暖气片阀门控制器，可用于独立控制供暖散热片，通过一系列的编程设置来实现对房间温度的控制。

技术指标

- 1.供电方式: 2x1.5V AA (碱性电池) 2.环境温度: 0~50°C 3.温度设置: 5~35°C
- 4.温度显示精度: ±1°C 5.环境贮藏温度: -10~60°C 6.Zigbee标准: IEEE802.15.4
- 7.通讯频率: 2.405~2.480GHz 8.产品尺寸: L:74mm,φ:50mm 9.产品颜色: 白色
- 10.电气安全执行标准:GB14536.1-2008 GB14536.10-2008

显示图标说明

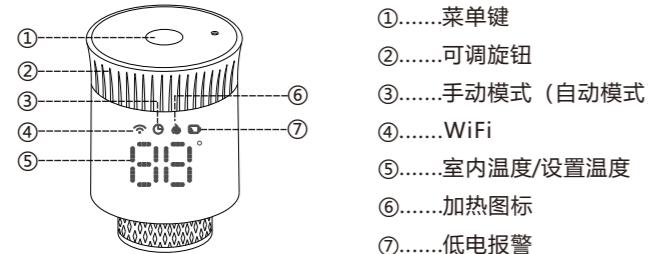

操作说明

开关机: 旋转旋钮切换开机/关机 (旋钮旋转至屏幕显示“OF”即关机，开机只需旋转旋钮至温度显示即可)。


旋钮: 在开机状态下，旋转旋钮可进行设置温度的调节。

菜单键: 在开机状态下短按菜单键切换 (自动模式、手动模式)；在关机状态下，长按按键5秒可进行WiFi配网。

使用说明

开窗功能	当窗户打开，导致房间温度在4分钟内下降6°C以上时，屏幕显示“OP”并关闭阀门，如果房间温度有回升3°C时，可解除此功能或48分钟以上自行解除，也可手动解除。
防水垢功能	如果散热片两周内没有进行一次阀门全开或长时间使用会导致阀门因水垢过多而堵塞，散热片将无法使用，为了保障散热片可以正常使用，控制器每两周会自动阀门全开一次运行30秒，期间屏幕显示“Ad”，运行完毕后恢复运行状态。
童锁功能	为防止控制器的设置被儿童误修改，开机状态下，长按菜单键激活童锁功能，屏幕显示“LC”，如需解锁请重复激活操作。
暂时模式	当处于编程模式时，如果想手动改变当前编程时间段温度，旋转旋钮调节成想设置的温度，该温度会一直保持直到当前编程时间段结束。
防冻功能	在关机(显示“OF”)状态时，开启防冻功能：当房间温度低于5°C时，阀门开启；当温度回升到8°C时，阀门关闭。
低电提醒功能	当电池电压过低时将显示报警符号“”，提醒用户更换电池。


产品尺寸

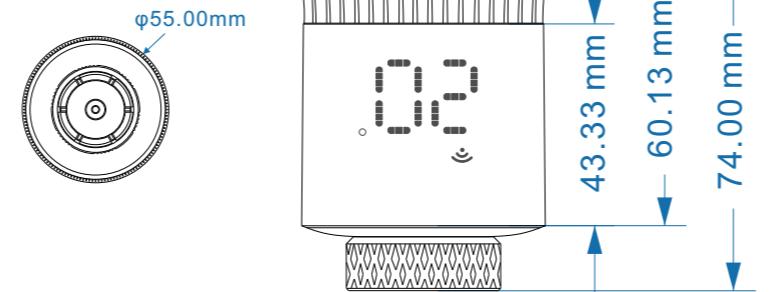


控制器安装

通电方式


- 按住底盖往右拧开底盖

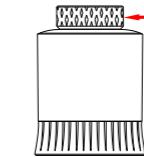

- 按住电池盖往外推，把电池放入电池仓

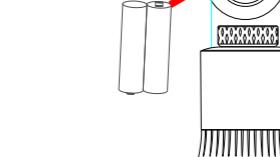


注意

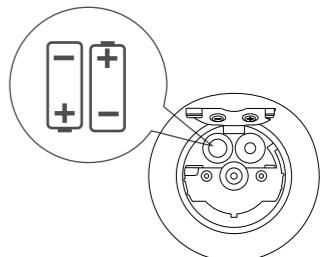


* 请根据电池仓内图标的“+ - 极”安装电池。

安装步骤


- 按住电池盖往外推，把电池放入电池仓后盖上电池盖。

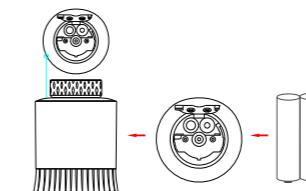


- 设置温度按至最高温度35°C (当顶杆收至与底部齐平)

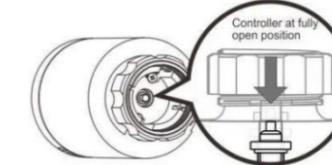

- 屏幕显示 [LR]

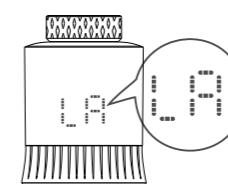

- 将控制器铜环与散热片自动恒温阀门安装螺纹接口对应旋转拧紧。

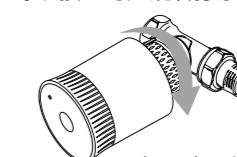

如果家里阀门接口与控制器不匹配，请先安装配件

配件选型及安装


1.请先确认家里阀体上的阀门管径。



丹佛斯RA
适配器



丹佛斯RAVL
适配器

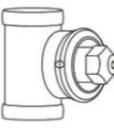

丹佛斯RAV
适配器



嘉科米尼
连接器适配器



2.配件安装。



M28*1.5
连接器适配器



卡莱菲
连接器适配器



APP操作说明

1) 网关配网

网关上绿灯和红灯在闪烁,已经进入配网状态。(网关配网状态请参考网关的操作说明)

2) 控制器配网


旋转旋钮至“OF”状态,长按菜单键5秒,屏幕WiFi “”图标在闪烁,此时控制器已进入配网状态,WiFi图标停止闪烁即表示连接成功。

3) APP配网操作

手机开启2.4G WiFi和蓝牙

手机扫描二维码下载安装“涂鸦智能”APP。

网关配网操作:根据网关类型进行网关配对

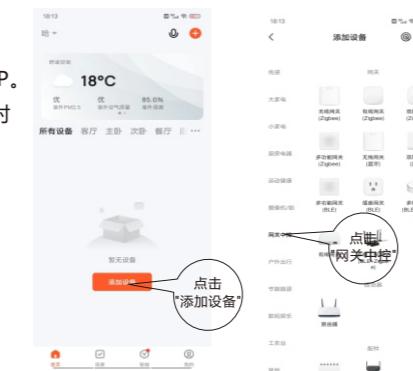

4) 设备共享说明



5) 设备升级功能说明

如果想要提升控制器的重要功能,可在APP控制主界面点击“”进入设备升级功能,点击设备升级,进行确认升级即可。

6) 第三方语音控制

小度“”与“小智管家”语音助手。

如果你已经完成安装涂鸦智能,然后打开小度应用程序:登录你的小度帐户并输入密码。在搜索结果中选择“涂鸦智能”,然后单击“登录帐号”然后输入您之前注册过的智能生活APP的用户名和密码。上述操作成功后,可以通过小度语音控制设备。

例如: 小度:

查询当前温度: “小度小度, 热水器现在水温是多少度”

电源开关: “小度小度, 打开<设备名>”
“小度小度, 关闭<设备名>”

设置温度: “小度小度, 把客厅温度设置为23度”

例如: 小智管家:

查询环境温度: “小智管家, 查询环境温度”

设置温度: “小智管家, 把<设备名>温度调成27度”
“小智管家, 把<设备名>温度调高一点”
“小智管家, 把<设备名>温度调低一点”

电源开关: “小智管家, 打开<设备名>”
“小智管家, 关闭<设备名>”
“小智管家, 查询<设备名>的开关状态”

退网说明

控制器旋转旋钮至“OF”状态,长按按键5秒,屏幕WiFi “”图标在闪烁,此时控制器已重置网络。